



1

Aufrufen der App «HM Batterie» auf dem iPhone von Michael.

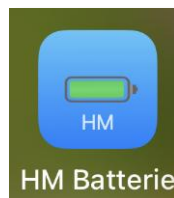

2



Die Batteriespannung vom Keypad ist kleiner als 2V
→ Es sind 2 neue Batterien (AAA) notwendig.

3

Abnehmen des Keypads



Nach Drücken mit einer Büroklammer unten in die Bohrung lässt sich das Bedienteil einfach nach unten aus der Halterung ziehen



4

Der Sabotagekontakt wird aktiviert.




Weil der runde Knopf nicht mehr durch die Halterung eingedrückt wird, ist jetzt der «**Sabotagekontakt**» aktiviert. d.h. der Bedienteil ist jetzt unbrauchbar, auch für Diebe!

5

Austausch der Batterien

Die leeren Batterien werden durch neue ersetzt. Im März 2024 wurden die neuen mit USB-C ladbaren Akkus eingesetzt. Diese wurden im April 2026 neu geladen.

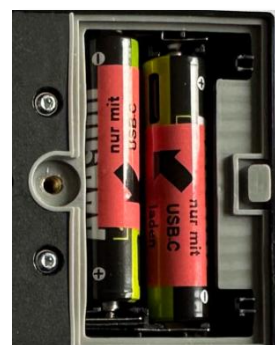

6

Wiedereinbau des Keypads in die Halterung

Ist das Batteriefach wieder zugeschraubt, lässt sich das Bedienteil einfach wieder in die an den Wang geschraubte Halterung einsetzen und rastet dort ein.

7

Rücksetzen des Sabotagekontaktes im Homematic WebUI

Die Aktivierung des «**Sabotagekontakts**» muss im Homematic WebUI wieder deaktiviert werden. Anleitung siehe folgende Seite.

8

Übernahme der Einstellungen in den Keypad: 1x «Schliessen»

Nach dem Rücksetzen muss die neue Konfiguration noch einmal in das Keypad übertragen werden. Dazu drückt man 1x die Schliessen-Taste auf dem Keypad.

Die Aktionen 3 – 8 müssen unbedingt in der hier beschriebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Ist das Keypad noch nicht in die Halterung eingebaut, nützt eine Rücksetzung des Sabotagekontaktes in der CCU3 nichts. Und ganz zum Schluss müssen die neuen Einstellungen auch erst noch per Funk in das Keypad übertragen werden.

Rücksetzen des Sabotagekontaktes im Homematic WebUI:

<http://192.168.1.120/login.htm>

Admin

Michael

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

Michael

Bitte geben Sie Ihr Passwort ein.

.....

Anmelden

Garage ▾

Garage-KeyPad: 2897:0

Permanent gesperrt: Nein	Temporär gesperrt: Nein
Sabotagekontakt OK	Sabotageversuch: Ja
Empfänger Code: --	

Benutzerberechtigung

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

Sperren zurücksetzen

Bei den Favoriten «Garage» wählen und «Sperre zurücksetzen».

Alternativ:
Status | Bedienung | Geräte

(über Einstellungen | Geräte funktioniert dies nicht !)

Sperren zurücksetzen

Wurde der Sabotagekontakt ausgelöst oder durch die Übertragung ungültiger Codes die temporäre oder permanente Sperrung aktiviert, ist das Gerät temporär oder permanent gesperrt.

Über 'Sperrung zurücksetzen' kann die Sperrung jederzeit aufgehoben werden. Betätigen Sie die Entriegelungstaste des zugewiesenen Keypads, um die Konfigurationsdaten zu übertragen.

Sperrung zurücksetzen Alle ▾

Abbrechen

OK

Das Ergebnis sollte dann so aussehen:

Nach dem Rücksetzen muss die neue Konfiguration noch einmal in das Keypad übertragen werden. Dazu drückt man 1x die Schliessen-Taste auf dem Keypad.

Garage-KeyPad: 2897:0

Permanent gesperrt: Nein	Temporär gesperrt: Nein
Sabotagekontakt OK	Sabotageversuch: Nein
Empfänger Code: Benutzer: 5	

Benutzerberechtigung

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

Sperren zurücksetzen